



アロハと Windows11 の接続について

■ デバイスマネージャーに、下記の赤丸が表示され、アロハと接続できなくなった時

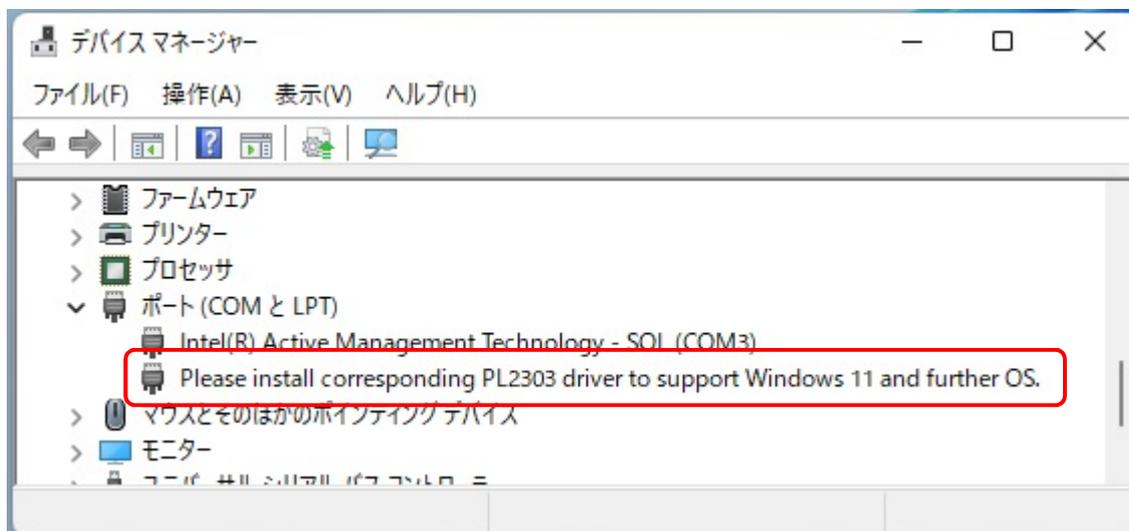


1. 「アプリと機能」画面より、下記の赤丸のアプリをアンインストールしてください。


注) お使いの PC で、アロハ以外に Prolific 社製品を USB 接続していない事

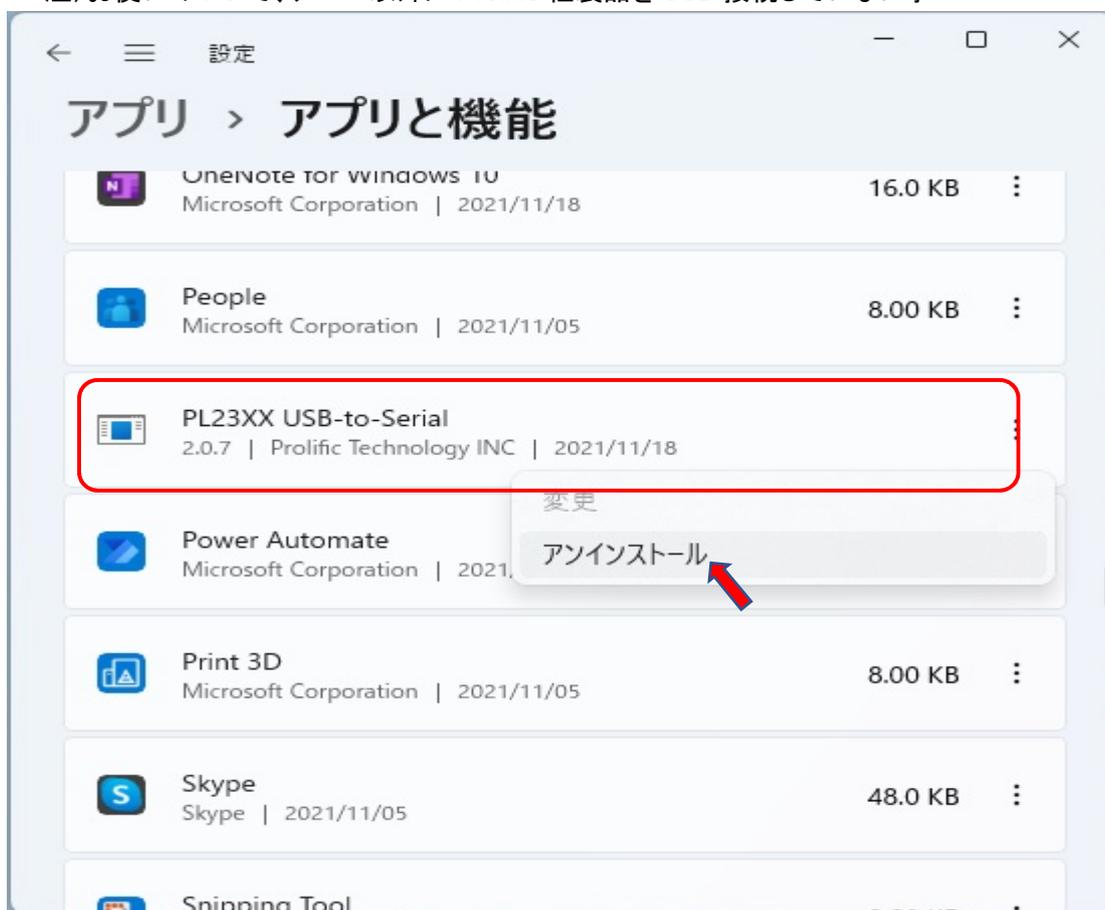

2. 画面の指示に沿って、アンインストールしてください

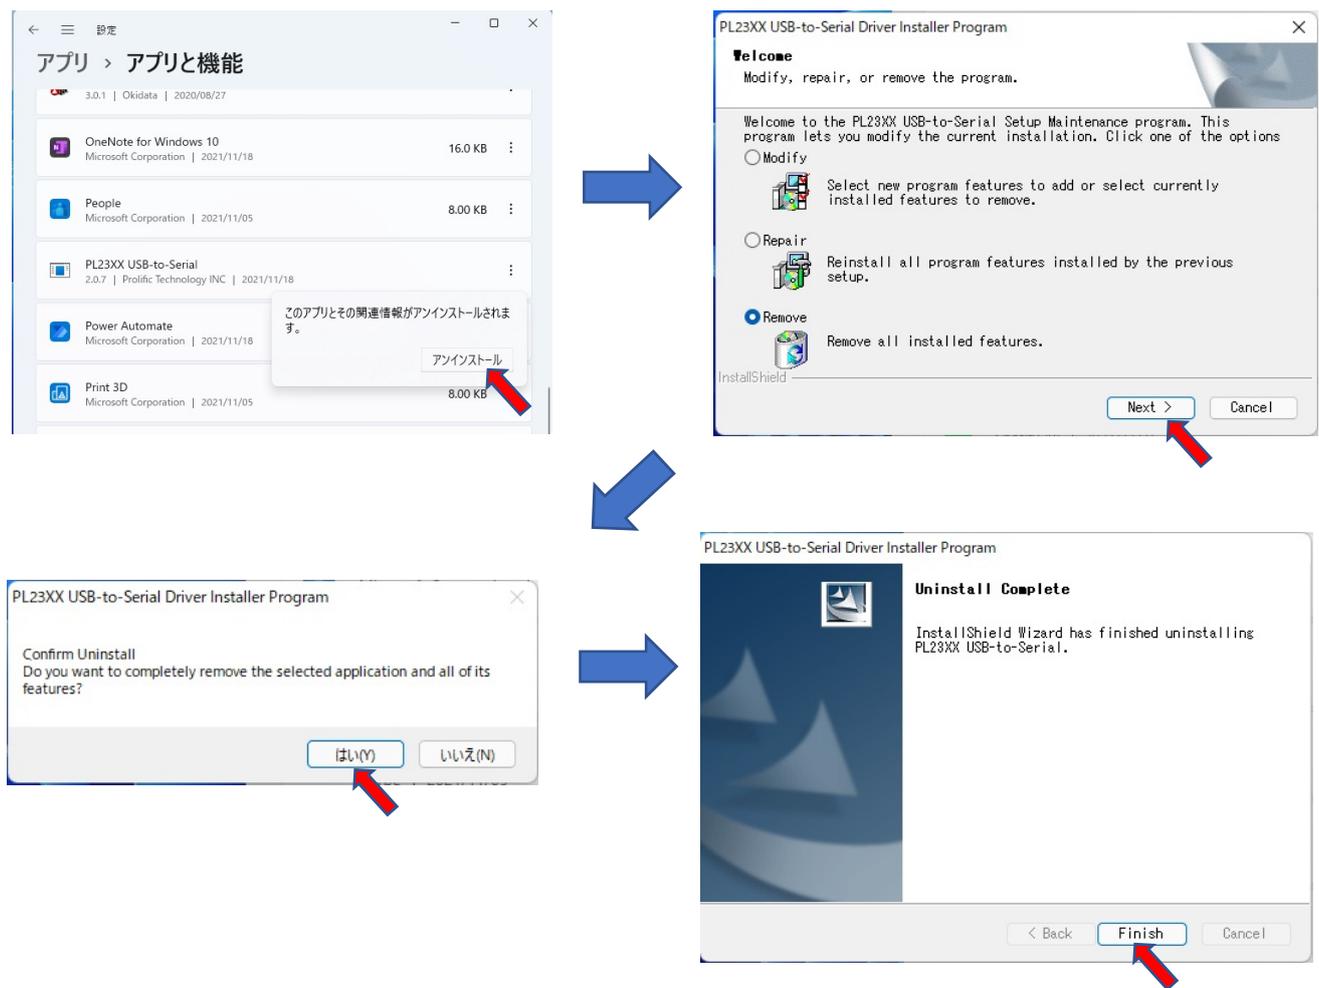

3. デバイスマネージャー画面から、「Please install corresponding PL2303drive to support Windows 11 and further OS.」が削除されます。

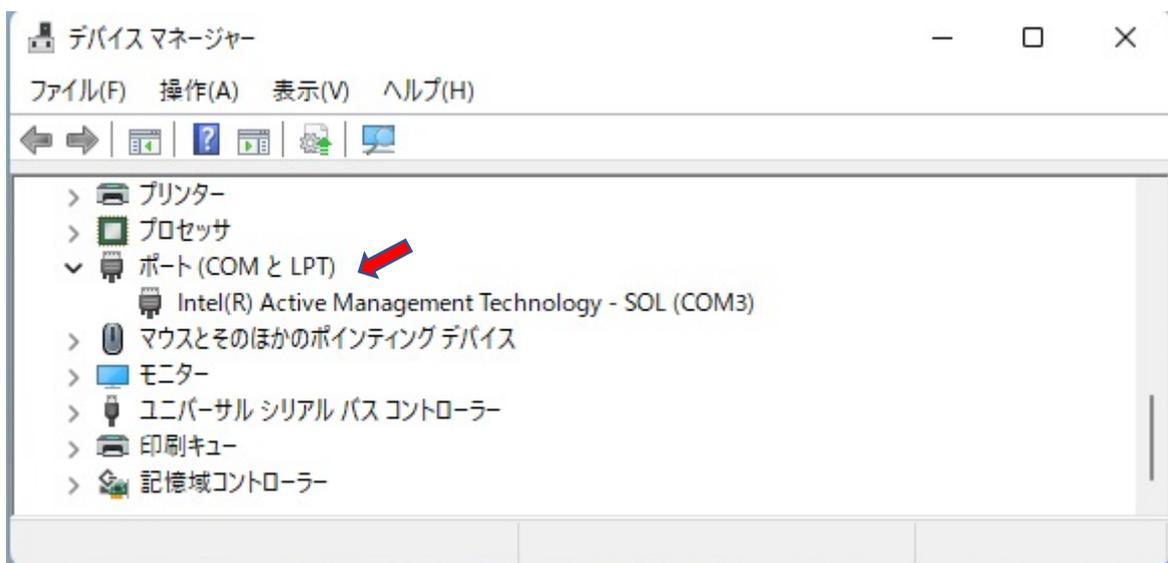

4. アロハとパソコンの USB ケーブルを外します。
5. パソコンを再起動します。
6. アロハとパソコンを接続すると、下記の通り接続状態になります。

